

Table des matières

C-tal

3	<u>Le glossaire</u>	LES	ENREGISTREMENTS
4	<u>Le glossaire (la suite)</u>	16	<u>Le décodeur enregistreur</u>
6	<u>Le branchement filaire (en réseau)</u>	17	Les enregistrements d'un contenu en direcou déjà diffusé
7	<u>Le branchement Wi-Fi</u>	18	L'enregistrement en série et en répétition
8	La synchronisation de la télécommande au décodeur	19 20	Visionner et gérer mes enregistrements Les conditions d'utilisation
10	La télécommande et ses fonctions		
12	Les options du guide de navigation		
41			

GUIDE TÉLÉ

GLOSSAIRE

IEKIVIES

Barre de surtension

Câble d'alimentation

Câble HDMI



Câble réseau



Contenu

Enregistrement répété

Enregistrement en série

DÉFINITIONS

Cet équipement est un limiteur de surtension qui peut protéger les appareils électroniques lors d'une surcharge du réseau électrique ou par exemple un orage.

Câble utilisé pour connecter un appareil électrique à une source de courant.

High Definition Multimedia Interface désigne un câble permettant un transfert de données, notamment de données vidéos, entre un décodeur et un téléviseur.

Câble servant à relier plusieurs appareils, tels que routeur, modem, décodeur, etc.

Ce terme fait référence à une émission ou à un film.

Cette fonction permet de: (i) enregistrer des émissions qui ont un horaire régulier, et ce, de façon quotidienne ou hebdomadaire, (ii) enregistrer toutes les émissions portant le même titre, autant les nouveaux épisodes que les épisodes en rediffusion.

Cette fonction permet d'enregistrer toutes les émissions portant le même titre. Les informations complètes sur la série sont fournies par le diffuseur de la chaîne pour permettre l'enregistrement automatique de tous les épisodes.

GLOSSAIRE LA SUITE

TERMES DÉFINITIONS

Prise Ethernet C'est une prise dans laquelle on insert l'embout du câble réseau.

Rejouer Cette fonction permet de reculer 24 heures dans le menu du guide des chaînes afin de faire rejouer un contenu qui a déjà été diffusé. Cela vous permet de le visionner ou

encore de l'enregistrer.

LE BRANCHEMENT FILAIRE ET WI-FI

Le branchement filaire

Branchement filaire du décodeur, étapes à suivre

- Insérez le câble réseau dans l'un des ports jaunes (1)
 [ETHERNET*] situés à l'arrière de votre routeur.
 Ensuite, insérez l'autre embout dans le port LAN (2)
 à l'arrière du décodeur.
- Localisez le port HDMI* sur votre téléviseur. La plupart des téléviseurs sont équipés de plusieurs ports HDMI, généralement situés à l'arrière ou sur le côté.
- 3. Prenez l'un des embouts du câble HDMI et insérez-le fermement dans le port HDMI de votre téléviseur.
- 4. Prenez l'autre embout du câble HDMI et insérez-le fermement dans le port HDMI 3 à l'arrière du décodeur.
- 5. Insérez l'embout du **fil d'alimentation*** dans le port 4 à l'arrière du décodeur et branchez-le dans une prise d'alimentation ou une barre de surtension*.



Accédez à la vidéo d'installation en mode filaire


* Référez-vous au glossaire pour la définition des termes.

Le branchement Wi-Fi

Branchement Wi-Fi du décodeur, étapes à suivre

En cas d'une perte de connexion ou de problèmes techniques avec ce type de branchement, il sera nécessaire que votre décodeur soit connecté en mode filaire afin d'effectuer une vérification de votre service.

- Localisez le port HDMI* sur votre téléviseur. La plupart des téléviseurs sont équipés de plusieurs ports HDMI, généralement situés à l'arrière ou sur le côté.
- 2. Prenez l'un des embouts du câble HDMI et insérez-le fermement dans le port HDMI de votre téléviseur.
- 3. Prenez l'autre embout du câble HDMI et insérez-le fermement dans le port HDMI 1 à l'arrière du décodeur.
- 4. Insérez l'embout du **fil d'alimentation*** dans le port à l'arrière du décodeur et branchez-le dans une prise d'alimentation ou une barre de surtension*.

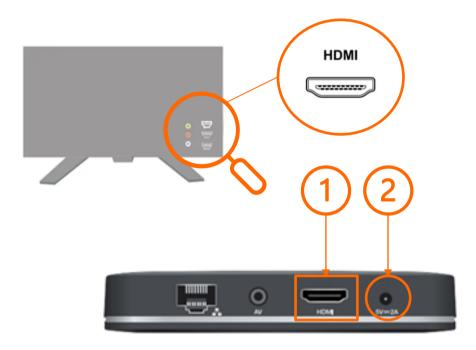

Accédez à la vidéo d'installation en mode Wi-Fi


^{*} Référez-vous au glossaire pour la définition des termes.

La synchronisation

Synchroniser la télécommande au décodeur.

À l'aide de la télécommande de votre téléviseur, sélectionnez le port HDMI du décodeur dans le menu « Sources ».

- 1. Pointez la nouvelle télécommande CTAL vers le décodeur.
- 2. Appuyez et maintenez les touches **OK** et **APPS** ensemble pendant **5 secondes** ou jusqu'à ce que le boutons d'alimentation du décodeur **clignote deux fois** pour indiquer un couplage réussi. Relâchez les deux touches.
- 3. Le voyant d'alimentation du décodeur doit s'allumer en bleu. Une fois le couplage réussi, l'écran de couplage disparaîtra de votre écran.

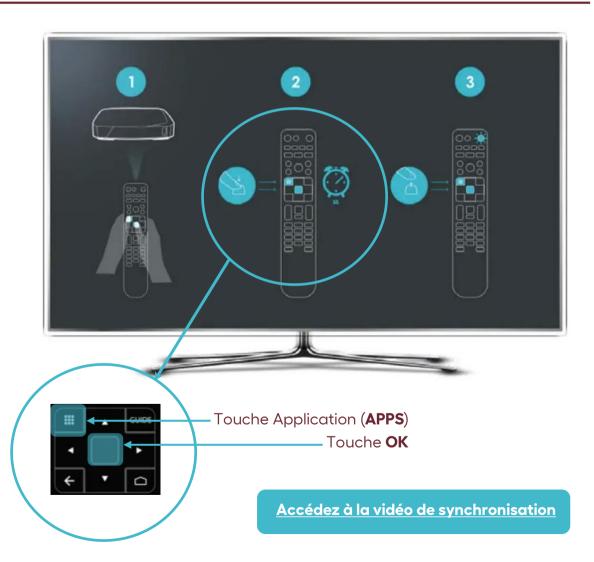

LATÉLÉCOMMANDE

La télécommande

Fonction de la télécommande pour le contrôle du décodeur

1. Choisir la source d'entrée du téléviseur.

2. Allumer et éteindre le téléviseur.

3. Naviguer dans les menus couleurs*.

4. Contrôler l'enregistrement et le mode différé.

5. Accéder au menu des applications.

6. Naviguer dans le menu et confirmer.

7. Sortir des menus.

8. Régler le volume du téléviseur.

9. Sélectionner une chaîne ou saisir du texte.

10. Obtenir la description détaillée d'un contenu télé.

11. Rechercher un contenu.

12. Microphone.

13. Allumer et éteindre le décodeur.

14. Accéder au guide des chaînes.

15. Accéder au menu principal d'Android TV.

16. Activer la commande vocale*.

17. Naviguer parmi les chaînes.

18. Mettre le volume en sourdine.


19. Activer / désactiver les sous-titres.

20. Revenir à la chaîne précédente.

21. Visualiser l'état des piles.

*Menus couleurs et commande vocale:

- Touche rouge : Affiche le menu de navigation au bas de votre écran. Voir les détails à la page 12.
- Touche verte: Donne un accès direct au menu des enregistrements. Voir les détails à la page 19.
- Commande vocale : Active l'Assistant Google qui permet d'accéder aux applications du décodeur. Il peut seulement être utilisé à l'extérieur de l'environnement de la CTAL. Pour de l'information supplémentaire référez-vous au site : assistant.google.com.

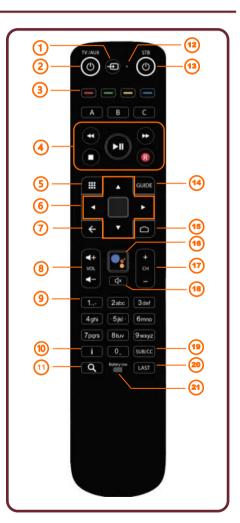

LE GUIDE DE NAVIGATION

Les options du guide de navigation





Cette sélection vous donne accès à un menu qui vous permets de vous

DATE

Les options du menu « DATE » (3)

déplacer dans le guide par bloc de : - 4h, +4h, +24h.

Vous pouvez retourner à l'heure actuelle en sélectionnant

LATÉLÉEN DIRECT

La télévision en direct et l'option « Rejouer »

La télé en direct

- Appuyez sur la touche de votre télécommande. Le guide des chaînes sera visible sur l'écran de votre téléviseur.
- Appuyez sur l'une des touches de votre télécommande pour naviguer dans le guide des chaînes. Votre sélection sera visible en surbrillance sur l'écran de votre téléviseur.
- Pour vous informer au sujet d'un contenu*, appuyez sur la touche de votre télécommande, la description de celui-ci sera affichée à l'écran.
- Appuyez sur la touche de votre télécommande pour confirmer votre sélection d'écoute en direct.



Guide des chaînes



Information sur le contenu



Le menu pour rejouer

L'option « Rejouer »*

Vous avez manqué une émission? Cette option vous permet de reculer jusqu'à **24 heures** dans le guide des chaînes.

- Appuyez sur la touche de votre télécommande. Le guide des chaînes sera visible à l'écran.
- Appuyez sur l'une des touches de votre télécommande pour naviguer dans le guide des chaînes. Sélectionnez un contenu qui a déjà été diffusé et appuyez sur la touche
- Une fenêtre sur l'information du contenu s'affichera avec un menu en bas de page.
- Sélectionnez l'option **REJOUER** dans le menu et confirmez en appuyant sur la touche . Le contenu va débuter.
- Vous pouvez aussi enregistrer le contenu. Voir: Les enregistrements p. 17

LES ENREGISTREMENTS

Le décodeur enregistreur

- Vous disposez d'une banque de 150 heures pour enregistrer vos contenus préférés et avoir accès au mode « Rejouer », pause et reculer, et ce, pour tous les décodeurs de la maison. C'est une option payante.
- Seules les chaînes qui sont identifiées de ce logo dans le guide des chaînes, peuvent être enregistrées.
- Il est possible d'enregistrer 5 émissions simultanément et de regarder le contenu de votre choix, et ce, même si plusieurs enregistrements sont en cours.
- En cas de bris ou de remplacement d'un décodeur, les enregistrements et la programmation ne sauront pas perdus. Le tout est associé au compte qui est infonuagique.
- De plus, vous pouvez choisir le type d'enregistrement qui vous convient selon le contenu diffusé soit :


L'enregistrement d'un contenu en direct ou déjà diffusé;

L'enregistrement d'un contenu en série;

L'enregistrement d'un contenu en répétition.

Bon à savoir

Assurez-vous d'avoir des heures d'enregistrement disponibles, afin de ne pas avoir de surprises lors de vos futures programmations. Vous trouverez cette information dans le bas de la liste des enregistrements.

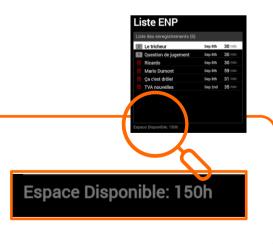

Les enregistrements d'un contenu en direct ou déjà diffusé

Lorsqu'un contenu télévisuel est déjà débuté, vous avez l'option de le faire rejouer ou de l'enregistrer, et ce, à partir du tout début de sa diffusion.

- Appuyez sur la touche de votre télécommande et accédez au menu des chaînes.
- Appuyez sur l'une des touches
 télécommande pour naviguer dans le guide des
 chaînes. Votre sélection sera visible en surbrillance sur l'écran de votre téléviseur.
- Appuyez sur la touche de votre télécommande.

 Une fenêtre d'information et un menu s'afficheront.
- Pour l'enregistrement, déplacez la surbrillance à l'aide de la touche de votre télécommande jusqu'à **ENREGISTRER**, et appuyez sur la touche de votre enregistrement sera confirmé dans une nouvelle fenêtre. Appuyez sur la touche de votre télécommande pour retourner au guide des chaînes.



Menu d'enregistrement



Confirmation de l'enregistrement



Lorsqu'un contenu est en cours d'enregistrement ou programmé, un point rouge y est indiqué dans le guide des chaînes, et ce, pour tous les types d'enregistrements.

L'enregistrement en série et en répétition

L'enregistrement en série*

- Répétez les mêmes étapes que pour l'enregistrement en direct.
- À la suite de votre sélection, appuyez sur la touche de votre télécommande.
 Une fenêtre d'information et un menu s'afficherent
- Appuyez sur la touche de votre télécommande pour retourner au menu des chaînes.



Menu de d'enregistrement en série



Confirmation de votre choix d'enregistrement en série



Menu d'enregistrement en répétition

L'enregistrement en répétition*

Cette option d'enregistrement sera disponible seulement si dans l'information du contenu ont y retrouvent l'abréviation **REDIFF**. (rediffusion)

- Déplacez votre sélection sur ENR. RÉPÉTÉ
 Appuyez sur la touche de votre
 télécommande.
- Dans la nouvelle fenêtre, sélectionnez votre choix et appuyez sur la touche de votre télécommande.



 Appuyez sur la touche de votre télécommande pour retourner au menu des chaînes.

Visionner et gérer mes enregistrements

Pour visionner et effacer mes enregistrements

- Appuyez sur la touche et accédez directement au menu de vos enregistrements.
- En tout temps, vous pouvez arrêter l'écoute d'un contenu et le poursuivre à un autre moment. Il vous suffit de sélectionner « Conserver l'enregistrement » lorsque la question vous sera demandée.
- Pour effacer ou mettre fin à l'enregistrement d'une série, sélectionnez le contenu désiré et aller au bas de la liste.
 Choisissez l'option qui vous convient.
- Confirmez votre choix en appuyant sur la touche de votre télécommande. Une nouvelle fenêtre de confirmation s'affichera. Confirmez votre choix à nouveau.

Indique le nombre d'émissions enregistrées du même titre



Menu des enregistrements





Confirmation de votre action

Les conditions d'utilisation

Les équipements en locations

- ° La Coopérative demeure propriétaire de l'équipement en location*.
- ° En tout temps, vous devez utiliser cet équipement avec soin, prudence et diligence, et conformément aux directives de la Coopérative, aux règlements et aux lois en vigueur.
- ° L'équipement ne pourra être utilisé à une autre adresse que la vôtre
- ° Vous devez aviser immédiatement la Coopérative si l'équipement loué est perdu, volé, brisé ou détruit.
- ° Si vous mettez un terme au service de télévision à votre domicile, vous devez retourner à la Coopérative l'équipement loué, conformément à la Convention sur les retours d'équipements.
- Tout équipement perdu ou ayant subi des dommages autres que ceux causés par un événement de nature incontrôlable, pourrait vous être facturé.



*Les Équipements non achetés (prêtés ou loués) fournis par la Coopérative pour les Services demeurent la propriété de la Coopérative. Ils doivent être retournés dans un délai de trente (30) jours suivant la date de résiliation des services pour activer la fermeture du compte et la production de la facture finale. Tous les équipements doivent être retournés non endommagés et dans leur état d'origine avec toute la documentation et tous les éléments d'emballage en bon état. Si un appareil n'est pas retourné dans le délai maximal prescrit de trente (30) jours, le coût total du matériel sera porté à votre compte, selon les montants prévus.



ctal.ca

info@ctal.ca

819 623 2825

600, boul. Albiny Paquette Mont-Laurier, QC, J9L 1L4