

Connexion WIFI du décodeur Amino



C-tal

Accéder à la page d'accueil


Pour débuter, vous devez accéder à la page d'accueil du décodeur pour aller dans les paramètres. C'est la page sur laquelle vous voyez les applications telles que CTAL, Youtube, etc.

- À l'aide de la télécommande CTAL, appuyez sur le bouton « Maison » (l'icône ressemble aussi à une enveloppe).
- Appuyez sur la flèche vers le haut pour remonter en haut de la page, puis sur la flèche vers la droite pour sélectionner l'icône en forme de **roue dentée (Paramètres)**.

La roue sera en surbrillance blanche lorsque le curseur sera positionné dessus, semblable à cette image.

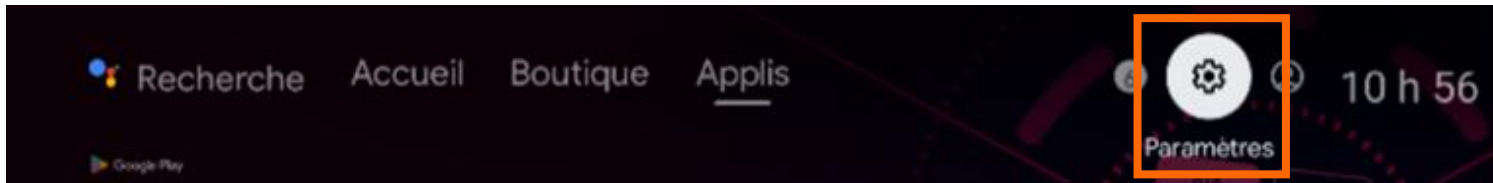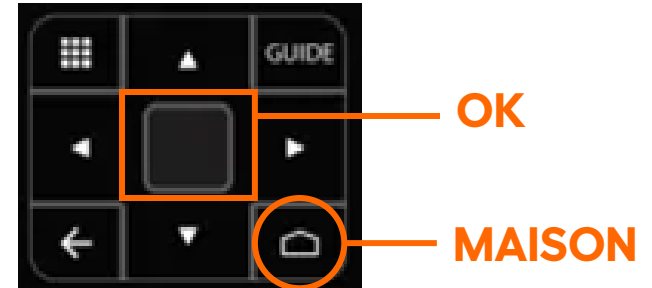



- Appuyez sur la touche « OK », le carré au centre des quatre (4) flèches directrices. Le menu des paramètres s'affiche.

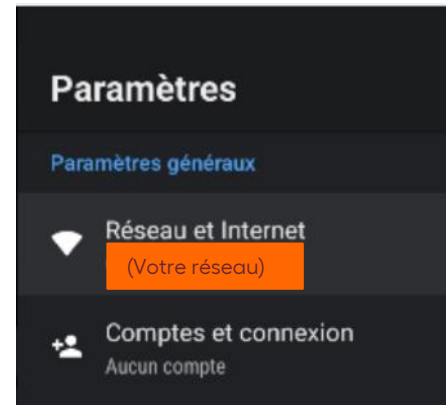

Menu Paramètres

- Utilisez la flèche vers le bas pour sélectionner « Réseau et Internet », puis appuyez sur le bouton « OK » (le bouton central entre les flèches) pour valider.
- Assurez-vous que le point est bleu à droite de « WIFI », cela indique que le WIFI est activé et vous verrez les réseaux disponibles. Si le point est gris, appuyez sur le « OK » pour l'activer.
- Sélectionnez le nom du réseau WIFI associé à votre routeur. Ce nom est indiqué sur le papier blanc remis par le technicien lors de l'installation ou directement sur le routeur.

Si vous voyez un réseau qui se termine par « _5G », choisissez celui-ci de préférence.

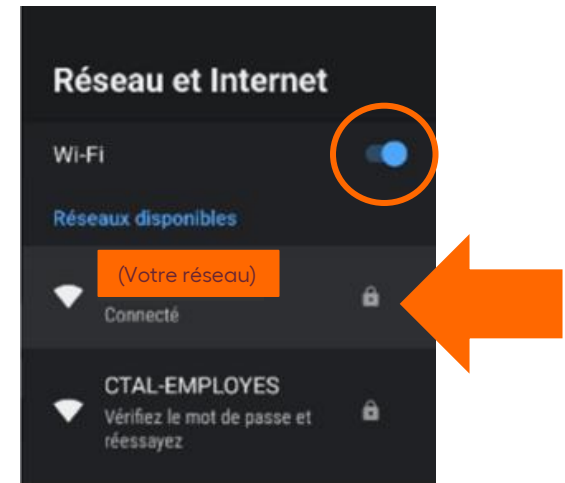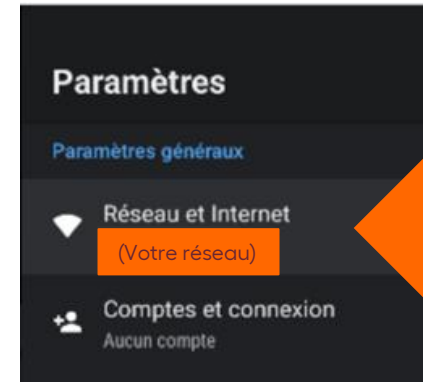

Mot de passe WIFI

Vous aurez besoin du mot de passe du WIFI se retrouvant sur le papier blanc que le technicien vous a remis lors de l'installation des services ou sur le routeur directement.

Pour que la connexion fonctionne, il est très important de **respecter les majuscules**.

Consultez l'image ci-dessous pour savoir comment activer les majuscules à l'aide de la télécommande

À l'aide des flèches de la télécommande et du clavier affiché à l'écran, entrez le mot de passe de votre réseau WIFI.

Une fois le mot de passe saisi, sélectionnez le symbole en forme de crochet sur le clavier pour valider.



Pour terminer

- Une fois votre mot de passe saisi, un message « **Connexion en cours** » apparaîtra à l'écran.
- Si vous avez correctement saisi votre mot de passe, un message « **Vous êtes maintenant connecté** » s'affichera à l'écran
- Pour quitter les paramètres et accéder à votre guide CTAL, à l'aide de la **télécommande CTAL**, appuyer une fois sur la maison (ou enveloppe).
- Appuyez **une deuxième fois sur la maison**, et vous serez automatiquement dirigé vers l'icône de l'application CTAL, qui sera affichée en plus grand que celles à sa droite. Appuyez ensuite sur « **OK** ».
- Les chaînes de télévision sont désormais disponibles.

Pour toutes questions ou si vous éprouvez des difficultés, vous pouvez communiquer avec nous au 819 623-2825.

The logo for CTAL, featuring a large, bold, dark red 'C' followed by 't' and 'al' in a smaller, lowercase, dark red font.